

Bügelanleitung und Pflegehinweise

für Nylon, Mikrofaser, Leder etc. (auch für leicht mit Silikon beschichtete Textilien)

1. Sie benötigen ein Bügeleisen, ein Bügelbrett, ein Metermaß und ein Stück Backpapier.

Das Kleidungsstück sollte ohne Weichspüler vorgewaschen sein.



2. Das Kleidungsstück locker, aber glatt, auf das Bügelbrett legen (der Stoff darf weder spannen, noch Falten werfen). Möglichst Vorder- und Rückenteil nicht übereinanderlegen, sondern über die Bügelfläche „überziehen“.



3. Das Bügelmotiv mit der reflektierenden Seite, bzw. mit der transparenten Folie, nach oben auf das Kleidungsstück legen und mit Hilfe des Metermaßes die Position exakt ausrichten.



4. Das Bügelmotiv mit Backpapier abdecken



5. Das Bügeleisen auf 160°C aufwärmen (zur Kontrolle Fleischthermometer benutzen. Falls nicht vorhanden, etwa auf mittlere Stufe einstellen).


Bitte beachten: Bei Dampfbügeleisen Dampf ausschalten!



6. Das Bügeleisen mit minimalem Druck ca. 2 - 4 Sekunden anpressen (dabei keine Bügelbewegungen machen). Sollte das Motiv größer sein als die Bügelfläche des Bügeleisens, den Vorgang auf dem noch nicht angepressten Teil des Motivs wiederholen. Bei Dampfaustrittslöchern in der Bügelfläche die Position zwischendurch leicht verändern, um alle Stellen des Motivs anzupressen.



7. Jetzt muss die Transferfolie erkalten. Die Transferfolie kann erst nach einigen Minuten, wenn sie erkaltet ist, ganz langsam und vorsichtig abgezogen werden. Sollte sich die Reflexfolie dabei noch von der Jacke ablösen, diese Stelle nochmals, wie oben beschrieben, nachbügeln

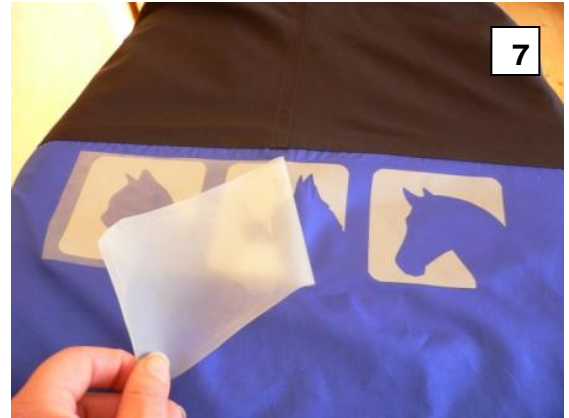

8. Nachdem die durchsichtige Folie entfernt wurde, das Motiv nochmals mit dem Backpapier bedecken und ca. 10 Sekunden mit minimalem Druck nachpressen, wie oben beschrieben.



9. Die Bedruckung ist fertig!

Garantie können wir nur für die von uns gelieferten Produkte, aber nicht für die Verarbeitung geben. Daher erfolgt die Bedruckung Ihrer Textilien auf eigene Gefahr. Für Beschädigungen an Textilien, Aufklebern, Bügeleisen etc. übernehmen wir keinerlei Haftung.

Wasch- und Bügelanleitung

Die bedruckte Bekleidung immer links bis maximal 60° C waschen.

Nicht im Wäschetrockner trocknen.

Chemische Reinigung wird nicht empfohlen.

Immer links bügeln.

Niemals direkt über den Aufdruck bügeln.